

保証書

購入年月日		
購入店舗		
購入金額		
保証期間	製品ご購入日から1年間	
お客様情報	お名前	
	ご住所	
	連絡先	

※保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
※製品の故障が発生した場合は、販売店もしくはカスタマーセンターに連絡ください。

※本説明書の内容及び製品のデザインについては、
よりよい品質のために事前予告なしに変更することがあります。

■免責事項

- ※製品の保証にに関しては日本国内のみ有効となります。
- ※保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合、保証書を紛失された場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。
- ※使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。
- ※火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障は対象外になります。
- ※注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。
- ※初期不良でない故障や損傷、紛失に関しては保証対象外となります。
- ※海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。
- ※本製品はすべての環境でご使用いただけることを保証するものではありません。
- ※お客様のご使用状況、環境などにより変形や変色をする場合があります。


カスタマーセンター：support@roa-international.com

営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00 (土日祝日休み)

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただいております。

PaMu Scroll

TWS Bluetooth Earphones

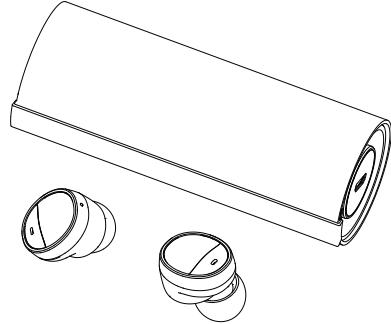

よくある質問。
さらに詳しい説明書は
こちらから

padmate®
for better




製造元：padmate
販売元：株式会社ロア・インターナショナル

CONTENTS パッケージ内容

- PaMu Scroll イヤホン本体 ● 充電ケース ● 充電用Micro USBケーブル ● 取扱説明書
- イヤーチップ (S, L) ※Mは本体装着済み

PAIRING 初期ペアリング方法

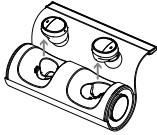

- ① ケースからイヤホンを取り出します
自動的に電源がオンになります。
自動ペアリングに入ります。

- ② 端末の設定画面で、Bluetooth機器の一覧の中から「PaMu Scroll」をお選びください。

*初期ペアリングが完了すると、2回目以降はケースから取り出すだけで自動でペアリングされます。

CONTROL タッチ操作

L/R共通	タッチ1回 音楽再生/一時停止 タッチ1回(着信時) 電話にかかる/切る タッチ2回(着信時) 着信拒否	L	タッチ2回 Siri起動	R	タッチ2回 曲送り
-------	--	---	--------------	---	-----------

SPEC 製品仕様

イヤホン

- ・形式：カナル型
- ・ドライバー径：6mm ドライバー
- ・インピーダンス：16 Ω
- ・感度：97±2 dB/mW
- ・再生周波数帯域：20Hz - 20kHz
- ・バージョン：Bluetooth 5
- ・対応コーデック：SBC
- ・Bluetooth対応プロファイル：BT5.0, A2DP (V1.3), AVRCP (V1.6), HFP (V1.7), HSP (V1.2), AAC_LC
- ・ワイヤレス通信距離：10m
- ・バッテリー容量：55mAh
- ・電圧：3.7V
- ・入力：5V
- ・連結再生時間：約3.5時間
- ・連結電話時間：約5時間
- ・待機時間：約100時間
- ・専用ケース利用時：約10時間
- ・イヤホン本体充電時間：約2時間
- ・サイズ：直径1.95×1.7×2.7cm
- ・重量（片耳）：5g

専用充電ケース

- ・バッテリー容量：500mAh
- ・電圧：3.7V
- ・入力：5V
- ・USB ケーブル利用充電：約2時間
- ・ワイヤレス充電：約3時間
- ・サイズ：直径3.7×9.6cm
- ・重量：70g

ペアリングがうまくいかないときは

- ・他のBluetoothデバイスを接続している場合はすべてお切りください。
- ・デバイスのBluetoothデバイスリストから「PaMu Scroll」を一度削除してください。
- ・デバイスのBluetoothをOFFにした状態から始めてください。
- ・イヤホンの充電が満充電になっているか確認してください。

トラブルシューティング

- 充電ケースから取り出しても電源が入らない
- イヤホンを十分に充電してください。
 - イヤホンを一度ケースに戻して3秒以上待ち、再度取り出してください。

充電ケースに収納しても充電が開始されない、音楽が流れ続ける

- ケースとイヤホンの端子が接触するようにしっかりと収納してください。

イヤホンとBluetoothデバイスが接続できない

- イヤホンを十分に充電してください。
- イヤホンを一度ケースに戻して3秒以上待ち、再度取り出してください。
- イヤホンがBluetoothデバイスの通信範囲内にあるかをご確認ください。

Bluetooth接続は成功しているのに音楽が聞こえない

- お使いのBluetoothデバイスの音量をご確認ください。
- イヤホンとBluetoothデバイスを再接続してください。

音切れ(音飛び)・ノイズが起こる

- Bluetoothデバイスを再起動してください。
- Bluetoothデバイスの位置を変更してください。
- 他のBluetoothデバイス、無線LAN、電子レンジなどから遠ざけてください。
- BluetoothデバイスのWiFi設定を一度OFFにしてください。
- 音楽再生アプリ以外のアプリを終了してください。
- イヤホンとBluetoothデバイスを再接続してください。

Bluetoothについて

- ・Bluetoothの特性上、2.4GHz帯の電波を使用しているため無線LAN(Wi-Fi)やその他Bluetoothデバイス、電子レンジなどを使用していると電波障害や、途切れる場所があります。
- ・接続において周辺に他の電波を発する機器や障害物の多い場所、電波状態の悪い環境では接続が頻繁に切れたり、エラーが発生する可能性があります。
- ・特に鉄筋コンクリートやヒートの体も電波障害の原因となりますので雑音が入ったり接続が途切れる現象が生じることがあります。